Install and use this product following your local electrical codes and regulations.

For use with cathedral canopies. For threaded or non-threaded down rods.

1. Turn off current at fuse or circuit breaker.
2. Place rubber washers between ceiling fan box and black bracket. Align holes and secure bracket to box using 1 1⁄2" machine screws, flat washers and lock washers supplied. (Fig. A)
3. Place retaining ball into socket of bracket matching key to slot in retaining ball.
4. Slide down rod through bottom of retaining ball and insert pin through down rod. (Fig. B) Lock pin into retaining ball slots and secure with 1⁄2" set screw. (Fig. C)
5. Connect green grounding wire of retaining ball to grounding conductor in ceiling fan box.
6. Slide canopy over down rod.
7. Complete fan or fixture installation following manufacturer's instructions.
8. Slide wires from fan or fixture through down rod and make proper connections in ceiling box.
9. Place canopy into proper position over black bracket and secure with 1⁄2" screws. (Fig.B)

Warning: *Do not mount fan to existing ceiling box. The box must comply with the requirements of the National Electric Code. Use Westinghouse Fan Brace® Support Products for all your installation needs. Install ceiling fan box following manufacturer's instructions.*

Instale y use este producto siguiendo los códigos y reglamentos de electricidad locales.

Para uso con doseles tipo catedral. Para varillas descendentes con y o sin roscas.

1. Apague la corriente eléctrica en el fusible ó el corta-circuitos.
2. Coloque las arandelas entre la caja del ventilador de techo y el soporte negro. Alinee los huecos y sujete el soporte a la caja usando tornillos de 1 1⁄2" arandelas llanas y de seguridad provistas. (Fig. A)
3. Coloque la bola retenedora en la cuenca del soporte poniendo la llave en la ranura corres-pondiente en la bola de retención.
4. Deslize la varilla descendente por el fondo de la bola de retención y entre las clavijas por la varilla descendente. (Fig. B) Sujete la clavija en las ranuras en la bola de retención y sujete con los tornillos de fijación de 1⁄2". (Fig. C)
5. Conecte el cable verde de conectar a tierra de la bola de retención al conductor de conectar a tierra en la caja del ventilador de techo.
6. Deslize el dosel sobre la varilla descendente.
7. Termine la instalación del adorno o el ventilador siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. Deslize los cables del ventilador ó adorno por la varilla descendiente y haga las conexiones adecuadas en la de empalme.
9. Coloque el dosel en la posición adecuada sobre el soporte negro y sujete con los tornillos de 1⁄2".(Fig.B)

Advertencia: *No monte el ventilador a la caja existente en el techo. La caja debe cumplir con todos los requisitos de los Codigos Nacionales de Electricidad. Use los productos 'Fan Brace Support' marca Westinghouse en todas sus necesidades de instalación. Instale la caja de ventilador de techo siguiendo las instrucciones del fabricante.*

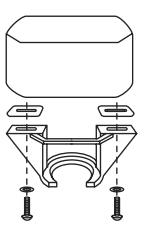

Fig. A

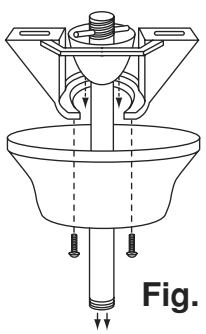

Fig. B

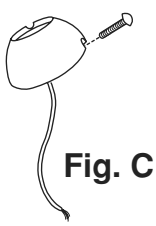

Fig. C